geemarc™ Hear the Difference

CL2100

4G LTE Telephone Adapter
Dispositif 4G LTE pour téléphones fixes
4G LTE Telefon-Adapter
4G LTE-telefoonadapter



English P1 | **Français** P6 | **Deutsch** P12 | **Nederlands** P18

English


Quick user manual

Overview

This 4G LTE Telephone Adapter has a telephone landline RJ11 socket to allow you to connect a phone for voice calls via a 4G mobile network. It also provides high-speed internet access by Wi-Fi or by the connection LAN of your computer. You can use it anywhere inside your house where a reliable 4G network is available.


CL2100 Telephone Adapter Introduction

Port & Button Identification

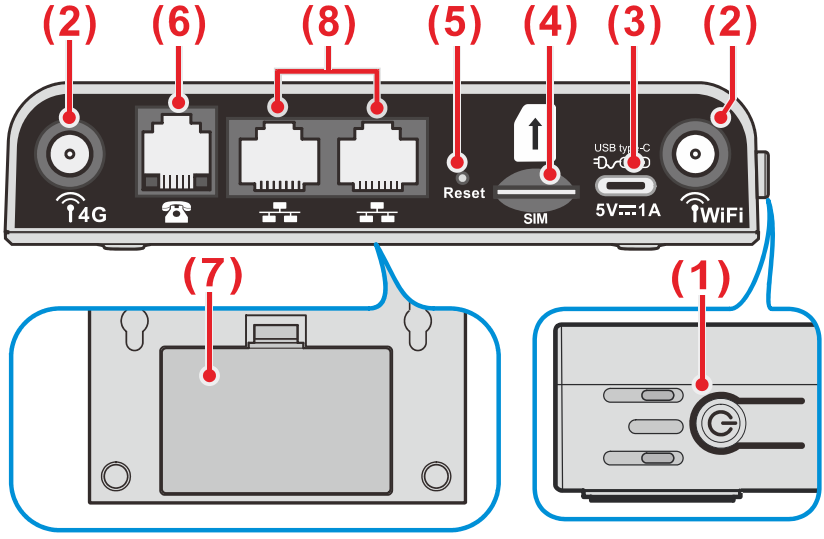

	Port / Button	Feature
1	**POWER**	Adapter power ON/OFF
2	**Antenna Ports**	Connects to external 4G / Wi-Fi antennas for better coverage
3	**USB-C DC IN**	Connect to 5V 1A USB POWER Adaptor
4	**SIM Card Slot**	Supports Nano SIM Card only
5	**Reset**	Recessed pin button to restore Adapter to factory settings
6	**Telephone Socket**	To connect a landline telephone (RJ11)
7	**Battery door**	Battery compartment
8	**LAN/WAN**	Connect router with PC via network cable by RJ45 cable.

Installation of Your Adapter

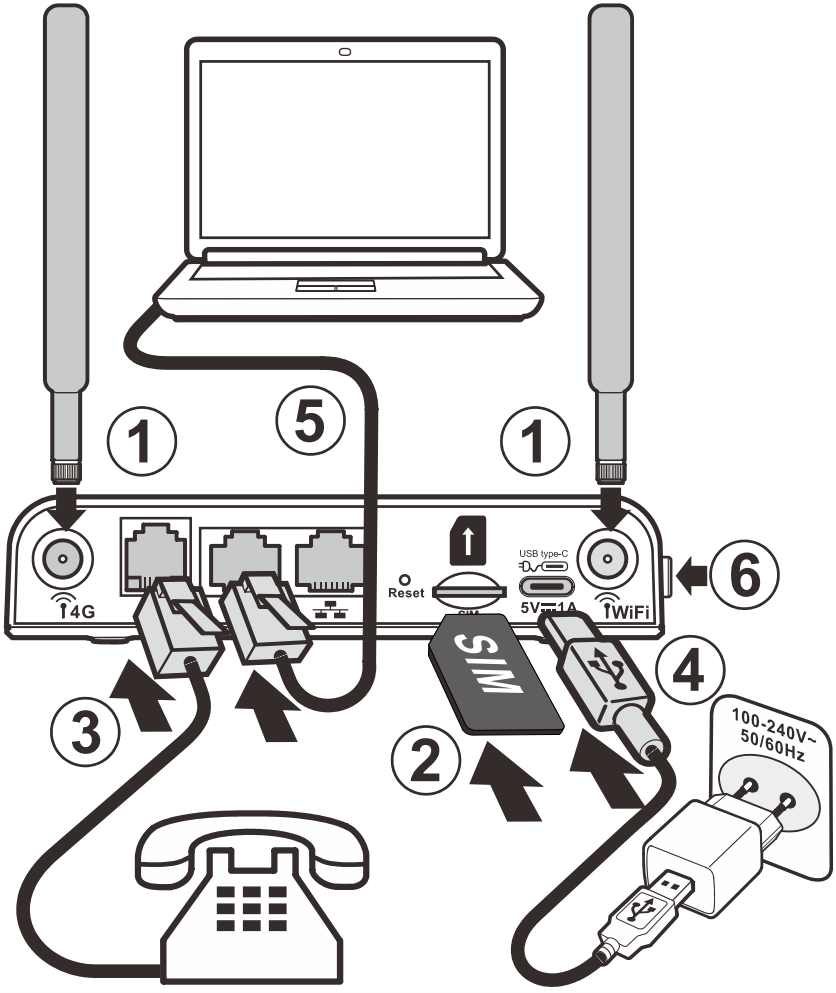

① Connect the 2 external 4G / Wi-Fi antennas.

② Insert the Nano SIM card.

③ Connect your landline (PSTN) phone with RJ11/RJ11 cable.

④ Connect the USB cable with your power adaptor. The Adapter is powered by USB-C (5V - 1A , 5W).

⑤ You can connect the RJ45 / RJ45 cable between a computer and the router to use internet.

⑥ Press and hold the ON/OFF button (1) until the power LED lights on.

LED "ON" - Status Identification



	LED	Working Status	LED Status
1	Power	Adapter is switched ON with battery charged.	ON
1	Power	Battery charging 1s ON / 1s OFF	Blinks
1	Power	Battery is low 0.5s ON / 0.5s OFF	Blinks
1	Power	Adapter is switch OFF and battery full charged	OFF
2	Wi-Fi	Wi-Fi signal is ready.	ON
3	4G Signal	Adapter is connected to a 4G mobile network (SIM inserted).	ON
4	Telephone	A voice call is in progress.	ON

Using your phone with the telephone Adapter

Insert a 4G Nano SIM card with Data, with the PIN code deactivated (you will need to use a mobile phone to disabled the PIN code if this is not the case), with Mobile network provider enabled, into the SIM card slot (4). The CL2100 is compatible with all network operators.

Connect your landline phone to the CL2100 with an RJ11 telephone cable.

Use your phone to make and receive calls as normal. The Telephone LED indicator is on when a call is in progress. When your phone rings, answer it as normal.

Using your computer with the telephone Adapter

You have the possibility to connect by RJ45 / RJ45 cable two devices at your telephone adapter to use the data and navigate on internet.

Connect your computer to the CL2100 with RJ45 / RJ45 cable provided in the box.

LAN/ WLAN LED indicator is on when your device is connected.

Pairing your device by Wi-Fi

Your Adapter allows you to connect a tablet, mobile phone, computer or other device to the internet with Wi-Fi.

1) On your device Wi-Fi settings, search, then select **GEEMARC - CL2100.**

2) Enter the default password, which is printed underneath the adapter.

Your device is now connected to the internet (via the Adapter's Wi-Fi).

IMPORTANT : We strongly recommend that you change the default password for added online security – see the main user guide for details.

Troubleshooting

Problem	
POWER light is OFF (Adapter not working).	• Adapter is not connected to a USB power supply. USB power supply switched off / not working.
Unable to make or receive a call	• Double check the SIM card, and the quality / signal strength of the 4G network signal.
Device (laptop, smartphone etc.) cannot connect to the Adapter via Wi-Fi.	• Verify that your SIM card is properly inserted, and that it has sufficient credit. • Verify that you have selected the Adapter on your device and that its Wi-Fi is enabled. • Check the cable from the mains power adapter is properly connected to the USB Type C port. • Verify that the Wi-Fi password is correct. (see underneath the Adapter).
How do I restore the Adapter to factory setting?	• Push the button in the reset hole with a pin and hold for 3 seconds.
What do you do if you forget your Wi-Fi password?	• Use the default password underneath the Adapter (if you have not changed the password). If you have changed the password, refer to the main user guide.
If the problem persists	• Download the full user guide from the Geemarc website, or contact your retailer after sales service.
Nothing works	• Double check that you have deactivated the PIN code on the SIM.

NOTE: For the best use of this product, we strongly recommend you download the full user guide from our website at: https://geemarc.com/uk/user-guides , then search CL2100.

GUARANTEE

From the moment your Geemarc CL2100 product is purchased, Geemarc guarantee it for the period of two years. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our Helpline or visit our website at **www.geemarc.com**. The guarantee does not cover accidents, negligence or breakage to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorised Geemarc representative.

The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

Important : YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

UKCA & CE DECLARATION

Geemarc Telecom SA hereby declares that this CL2100 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/UE.

The CE and UKCA declarations of conformity may be consulted at ***www.geemarc.com***

⚠ BATTERY WARNINGS



- **DO NOT** attempt to dismantle.
- **DO NOT** dispose of in fire.
- **DO NOT** swallow.
- Keep away from children.
- **DO NOT** short-circuit the Battery Contact terminals.
- ***Caution :*** Risk of explosion if battery is replaced incorrectly or if the wrong type of battery is used. Dispose of used batteries according to the instructions.

WEEE declaration

The **WEEE** (Waste Electrical and Electronic Equipment) directive ensures that electrical products at the end of their useful life are disposed and recycled in an appropriate way that protects the environment.

When this product is finished with, please do not put it in your domestic waste bin.

Please use one of the following disposal options:

- Deposit the product in an appropriate WEEE skip (contact your local authority to find out where these are).
- Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it.

If you respect these instructions, you ensure human health and environmental protection.

Technical specifications

Operating voltage	5V - 1A, 5W
Battery capacity	3.7V, 4000mAh Lithium Polymer Battery
Battery operating time	Up to 10 hours or 40 h in standby

E-mail : **help@geemarc.com**

Telephone : **01707 387602**

lines are open from **10:00-12:00** then **13:00-14:30** Mon. to Fri.

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.

Made for Geemarc Telecom S.A. in China.


Manuel d'utilisation rapide

Vue d'ensemble

Cet adaptateur téléphonique 4G LTE est doté d'une prise RJ11 qui vous permet de connecter un téléphone fixe pour passer ou recevoir des appels vocaux via un réseau mobile 4G. Il permet également d'accéder à l'internet à haut débit en Wi-Fi ou par la connexion LAN de votre ordinateur. Vous pouvez l'utiliser partout à l'intérieur de votre maison où un réseau 4G fiable est disponible.


Introduction de l'adaptateur téléphonique CL2100

Identification des ports et des boutons

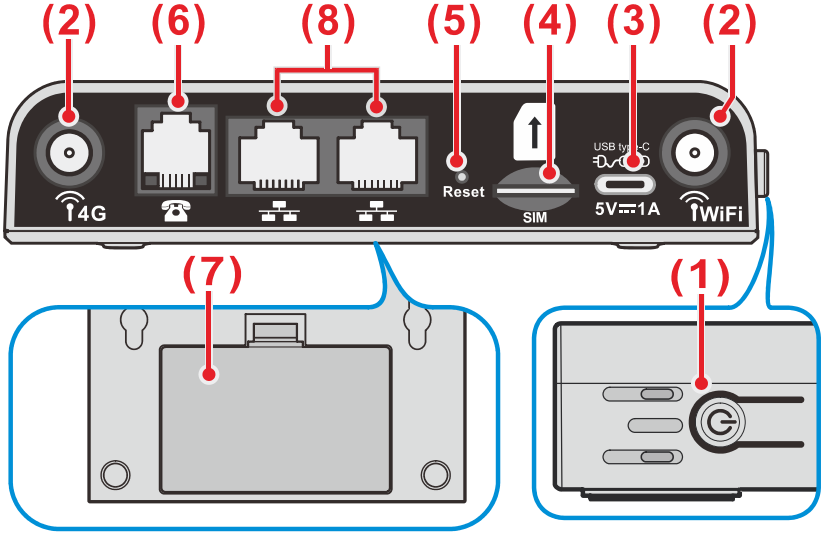

	Port/Bouton	Fonctionnalité
1	Interrupteur M/A	Alimentation de l'adaptateur Marche/ Arrêt.
2	Connecteur pour antenne	Connectez les antennes 4G/ Wi-Fi externes pour une meilleure couverture.
3	Connecteur USB-C CC	Connexion à l'adaptateur d'alimentation USB 5V,1A.
4	Support carte SIM	Support carte Nano SIM.
5	Remise à zéro	Bouton encastré permettant de rétablir les paramètres d'usine de l'adaptateur.
6	RJ11 Téléphone	Pour connecter un téléphone fixe (RJ11).
7	Capot batterie	Compartiment batterie.
8	LAN/WAN	Connecter votre ordinateur au routeur par le câble RJ45

Installation de votre adaptateur téléphonique

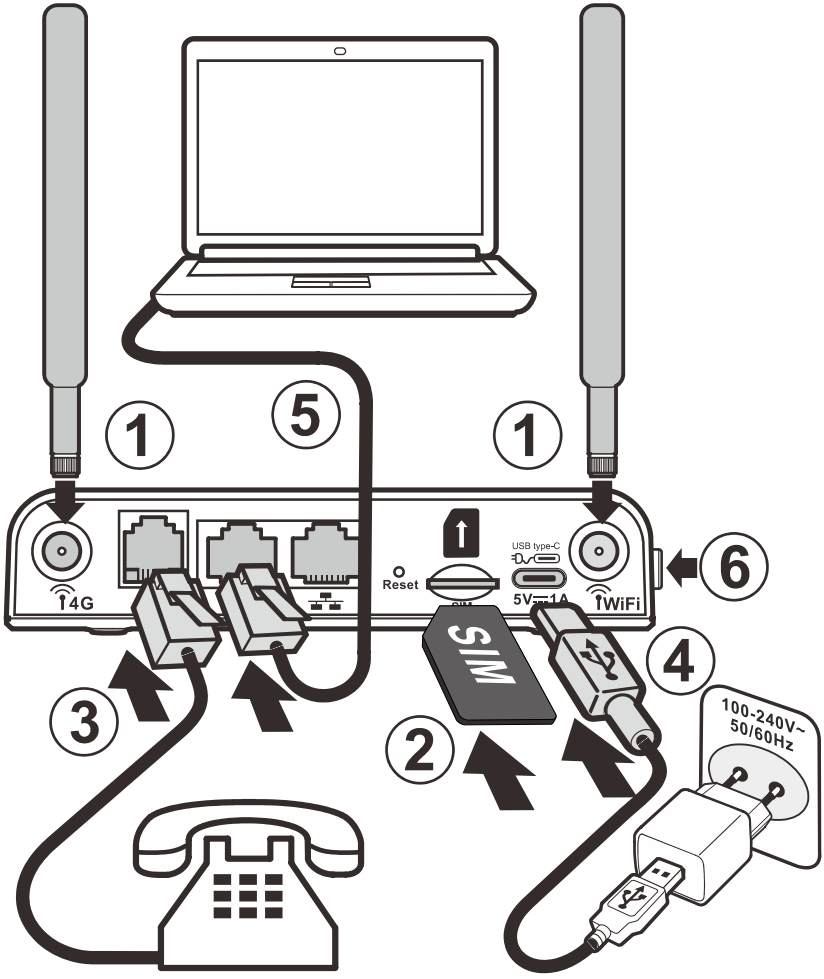

① Connectez les antennes 4G / Wi-Fi externes.

② Insérer la carte Nano SIM.

③ Connectez votre téléphone PTSN standard avec le câble RJ11 / RJ11 fourni.

④ Connectez le câble USB à votre adaptateur d'alimentation. L'adaptateur est alimenté par USB (5V / 1A / 5W).

⑤ Vous pouvez connecter le câble RJ45 / RJ45 fourni entre votre routeur et votre ordinateur pour avoir l'internet.

⑥ Appuyez longuement sur le bouton M/A (1) jusqu'à l'allumage du voyant Alimentation.

Identification des différents voyants



	Voyant	Signification	Etat du voyant
1	Alimentation	Votre boitier est allumé et batt chargée.	Allumé fixe
1	Alimentation	Batterie en chargement 1s ON / 1s OFF.	Clignote
1	Alimentation	Batterie faible 0.5s ON / 0.5s OFF	Clignote
1	Alimentation	Votre boitier est éteint	Eteint
2	Wi-Fi	Réseau Wi-Fi disponible.	Allumé
3	Signal 4G	Le boitier est connecté au réseau 4G (SIM insérée).	Allumé
4	Téléphone	Un appel vocal est en cours.	Allumé

Utilisation de votre téléphone avec l'adaptateur

Insérez une carte Nano SIM 4G avec données et code PIN désactivé (si ce n'est pas le cas, vous devrez utiliser un téléphone portable pour désactiver le code PIN), avec le fournisseur de réseau mobile activé, dans le logement de la carte SIM (4). Compatible avec tous les opérateurs téléphoniques.

Connectez votre téléphone fixe au CL2100 à l'aide d'un câble téléphonique RJ11.

Utilisez votre téléphone pour passer et recevoir des appels comme à votre habitude. Le voyant Téléphone est allumé lorsqu'un appel est en cours.

Lorsque votre téléphone sonne, répondez normalement.

Utilisation de votre ordinateur avec l'adaptateur téléphonique

Vous avez la possibilité de connecter deux appareils à votre adaptateur téléphonique via un câble RJ45 / RJ45 afin d'utiliser les données et de naviguer sur Internet.

Connectez votre ordinateur au CL2100 à l'aide du câble RJ45 / RJ45 fourni dans la boite.

Le voyant LAN / WLAN s'allume lorsque votre appareil est branché.

Appairage de votre appareil par Wi-Fi

Votre boitier vous permet de connecter une tablette, un téléphone portable, un ordinateur ou un autre appareil à l'internet par Wi-Fi.

1) Dans les paramètres Wi-Fi de votre appareil, recherchez, puis sélectionnez GEEMARC-CL2100.

2) Entrez le mot de passe par défaut, qui est indiqué sous le boitier.

Votre appareil est maintenant connecté à l'internet (via le Wi-Fi du boitier).

IMPORTANT : Nous vous recommandons vivement de modifier le mot de passe par défaut pour renforcer la sécurité en ligne - voir le guide principal de l'utilisateur pour plus de détails.

Dépannage

REMARQUE : Pour une utilisation optimale de ce produit, nous vous recommandons vivement de télécharger le guide complet de l'utilisateur sur notre site web à l'adresse suivante: **https://geemarc.com/fr/notices** , puis de rechercher CL2100/.

Problème	
Le voyant alimentation est éteint (l'adaptateur ne fonctionne pas).	• Le boitier n'est pas connecté à une source d'alimentation USB. Le bloc d'alimentation USB est éteint ou ne fonctionne pas.
N'arrive pas à passer ou recevoir un appel.	• Vérifier la carte SIM et la qualité du réseau.
L'appareil (ordinateur portable, smartphone, etc.) ne peut pas se connecter à l'adaptateur via Wi-Fi.	• Vérifiez que votre carte SIM est correctement insérée. • Vérifiez que votre carte SIM dispose d'un crédit suffisant. • Vérifiez que vous avez sélectionné le boitier et que le Wi-Fi est activé sur votre appareil. • Vérifiez que l'adaptateur secteur et le câble sont correctement connectés au port USB de type C. • Vérifiez que le mot de passe Wi-Fi est correct (Sous le boitier).
Comment restaurer les paramètres d'usine du boitier ?	• Appuyez sur le bouton dans le trou de réinitialisation avec une épingle et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour rétablir les paramètres d'usine.
Que faire si vous oubliez votre mot de passe Wi-Fi ?	• Utilisez le mot de passe par défaut sous l'adaptateur (si vous n'avez pas changé le mot de passe). Si vous avez modifié le mot de passe, reportez-vous au guide principal de l'utilisateur.
Si le problème persiste.	• Téléchargez le guide d'utilisation complet sur le site Internet de Geemarc, ou contactez le service après-vente de votre revendeur.
Rien ne fonctionne.	• Vérifiez que vous avez désactivé le code PIN.

GARANTIE

A partir du moment où vous achetez votre produit Geemarc CL2100, Geemarc le garantit pour une période de deux ans. Pendant cette période, toutes les réparations ou remplacements (à notre discrétion) sont gratuits. Si vous rencontrez un problème, contactez notre service d'assistance téléphonique ou visitez notre site Web à l'adresse **www.geemarc.com**. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou le bris de pièces. Le produit ne doit pas être modifié ou démonté par une personne qui n'est pas un représentant autorisé de Geemarc.

La garantie Geemarc ne limite en rien vos droits légaux.

IMPORTANT : VOTRE RÉCEPTION FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ÊTRE CONSERVÉE ET PRODUITE EN CAS DE RÉCLAMATION DE GARANTIE.

DÉCLARATION UKCA & CE

Geemarc Telecom SA déclare par la présente que ce CL2100 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive sur les équipements radioélectriques 2014 / 53 / UE.

Les déclarations de conformité CE et UKCA peuvent être consultées à l'adresse suivante : ***www.geemarc.com***

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA BATTERIE



- NE PAS tenter de démonter la batterie.
- NE PAS la jeter au feu.
- NE PAS l'avaler.
- Tenir hors de portée des enfants.
- NE PAS court-circuiter les bornes de contact de la batterie.
- ***Attention*** : Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie ou d'utilisation d'un type de batterie inapproprié. Éliminez les batteries usagées conformément aux instructions.

Directive DEEE

La directive DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) garantit que les produits électriques en fin de vie sont éliminés et recyclés d'une manière appropriée qui protège l'environnement.

Lorsque vous n'avez plus besoin de ce produit, ne le mettez pas dans votre poubelle domestique.

Veuillez utiliser l'une des options de mise au rebut suivantes :

- Déposez le produit dans une benne DEEE appropriée (contactez votre autorité locale pour savoir où se trouvent ces bennes).

- Ou remettez l'ancien produit au détaillant. Si vous en achetez un nouveau, il devrait l'accepter.

Si vous respectez ces instructions, vous assurez la protection de la santé humaine et de l'environnement.

Spécifications techniques

Tension de fonctionnement	5V 1A 5W
Capacité de la batterie	3.7V, 4000mAh batterie au Lithium Polymère
Durée de fonctionnement sur batterie	jusqu'à 10 h ou 40 heures en veille





Email : **sav@geemarc.fr**
Téléphone: **03 28 58 75 99**
Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.

Produit fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom


Kurzanleitung

Übersicht

Dieser 4G LTE-Router verfügt über einen RJ11-Telefonanschluss, an den ein Telefon für Sprachanrufe über ein 4G-Mobilfunknetz angeschlossen werden kann. Es ermöglicht auch den Zugang zum Breitband-Internet über WLAN oder die LAN-Verbindung Ihres Computers. Sie können ihn überall im Haus verwenden, wo ein zuverlässiges 4G-Netz verfügbar ist.


CL2100 4G LTE-Router Einführung

Identifizierung der Anschlüsse und Tasten

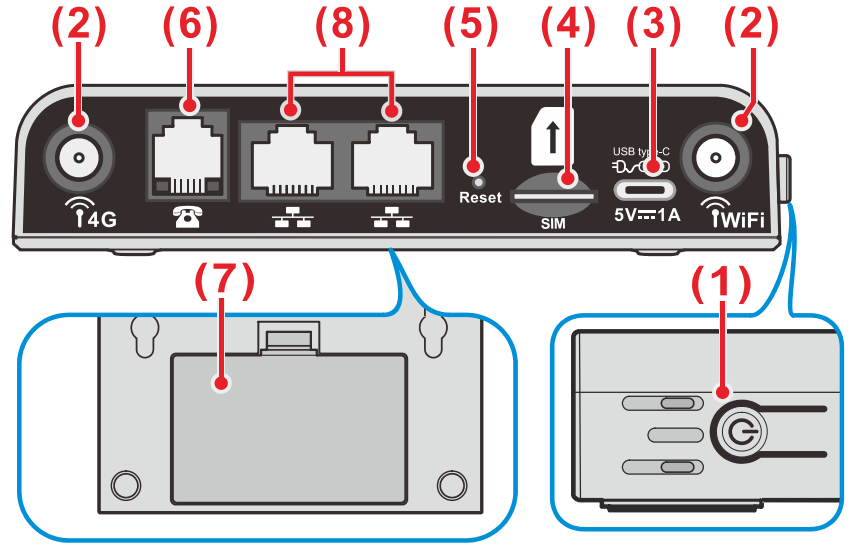

	Anschluss/Taste	Funktion
1	POWER	Gerät bereit
2	Antennen-anschlüsse	Anschluss an externe 4G/ Wi-Fi -Antennen für bessere Abdeckung
3	USB-C DC IN	Anschluss an einen 5V,1A USB Stromadapter
4	SIM-Karten-steckplatz	Unterstützt nur Nano-SIM-Karten
5	Zurücksetzen	Versenkter Pin-Knopf zum Zurücksetzen des Adapters auf Werkseinstellungen.
6	Telefonbuchse	Zum Anschluss eines Festnetztelefons (RJ11).
7	Batteriefach-deckel	Batteriefach
8	LAN/WAN	Verbinden Sie den Router über ein RJ45-Kabel mit dem PC.

Installation des Routers

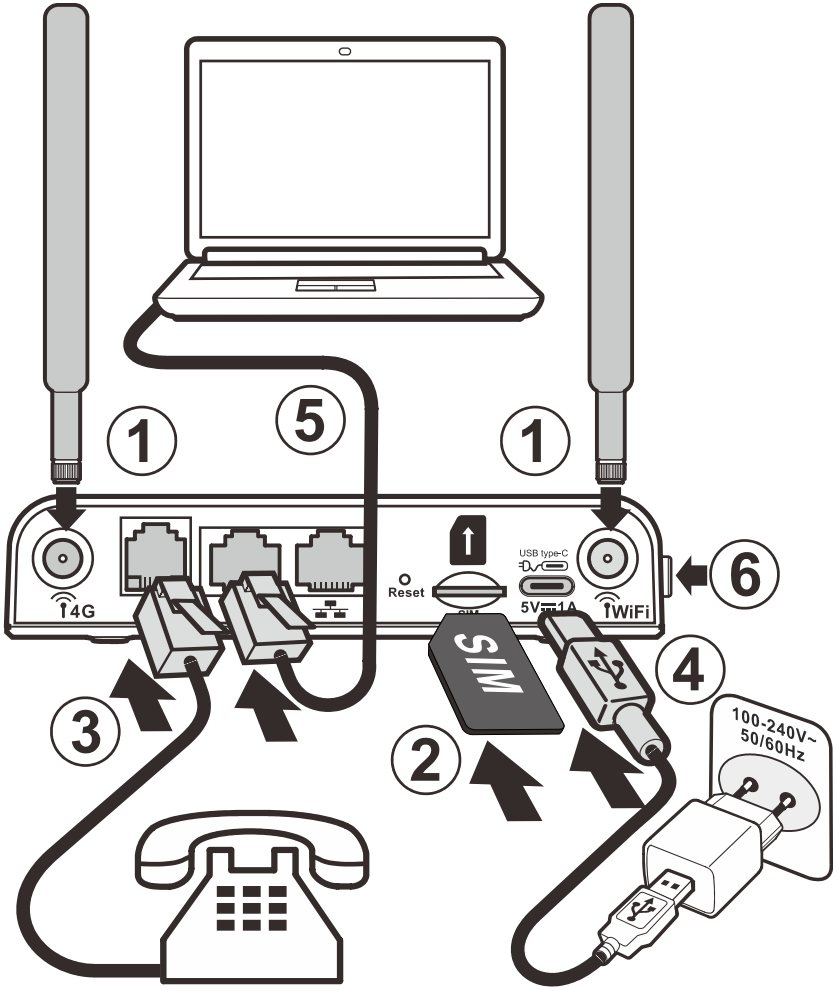

① Schließen Sie die zwei externen 4G / Wi-Fi -Antennen an.
② Legen Sie die Nano-SIM-Karte ein.
③ Schließen Sie Ihr Standard-PTSN-Telefon mit dem RJ11/RJ11-Kabel an.
④ Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Netzadapter.
Der Adapter wird über USB mit Strom versorgt (5V /1A / 5W).
⑤ Sie können das mitgelieferte RJ45 / RJ45-Kabel zwischen Ihrem Router und Ihrem Computer anschließen, um eine Internetverbindung herzustellen.
⑥ Halten Sie die Taste ON / OFF(1) gedrückt, bis die Power-LED aufleuchtet.

LED „ON“ – Statusbeschreibung



	LED	Beschreibung	LED Status
1	Power	Der Adapter ist eingeschaltet, wenn der Akku geladen ist.	EIN
1	Power	Akku wird geladen 1s ON / 1s AUS.	BLINKT
1	Power	Batterie leer 0.5s ON / 0.5s AUS.	BLINKT
1	Power	Der Adapter ist ausgeschaltet.	AUS
2	WLAN	WLAN-Signal ist bereit.	EIN
3	4G Signal	Der Adapter ist mit einem 4G-Mobilfunknetz verbunden (SIM-Karte eingelegt)	EIN
4	Telefon	Es wird gerade ein Telefongespräch geführt.	EIN

Verwendung Ihres Telefons mit dem Router

Setzen Sie eine 4G-Nano-SIM-Karte mit Daten und deaktiviertem PIN-Code (falls dies nicht der Fall ist, müssen Sie den PIN-Code mit einem Mobiltelefon deaktivieren), mit aktiviertem Mobilfunkanbieter in den SIM-Kartensteckplatz (4) ein. Kompatibel zu allen Telefonanbietern.

Verbinden Sie Ihr Festnetztelefon über das RJ11-Telefonkabel mit dem CL2100.

Mit Ihrem Telefon können Sie wie gewohnt Anrufe tätigen und entgegennehmen. Die Telefon-LED leuchtet, wenn ein Gespräch geführt wird.

Wenn Ihr Telefon klingelt, nehmen Sie den Anruf wie gewohnt entgegen.

Verwendung Ihres Computers mit dem Telefonadapter

Sie können zwei Geräte über ein RJ45/RJ45-Kabel an Ihren Telefonadapter anschließen, um Daten zu nutzen und im Internet zu surfen.

Verbinden Sie Ihren Computer mit dem im Lieferumfang enthaltenen RJ45 / RJ45-Kabel mit dem CL2100.

Die LAN/WLAN-Anzeige leuchtet auf, wenn Ihr Gerät angeschlossen ist.

Koppeln Ihres Geräts über WLAN

Mit Ihrem Adapter können Sie ein Tablet, ein Mobiltelefon, einen Computer oder ein anderes Gerät über WLAN mit dem Internet verbinden.

1) Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie GEEMARC-CL2100.

2) Geben Sie das Standardpasswort ein, das auf der Unterseite des Routers aufgedruckt ist.

Ihr Gerät ist nun mit dem Internet verbunden (über das WLAN des Adapters).

WICHTIG : Wir empfehlen Ihnen dringend, das Standardpasswort zu ändern, um Ihre Online-Sicherheit zu erhöhen - weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Fehlersuche

Problem	
Die POWER-Leuchte ist ausgeschaltet.	• Der Router ist nicht an ein USB-Netzteil angeschlossen. Das USB-Netzteil ist ausgeschaltet / funktioniert nicht.
Es können keine Anrufe getätigt oder empfangen werden.	• Prüfen Sie die SIM-Karte und die Qualität des Netzes.
Das Gerät (Laptop, Smartphone usw.) kann sich nicht über das WLAN mit dem Router verbinden.	• Prüfen Sie, ob Ihre SIM-Karte richtig eingelegt ist. • Prüfen Sie, ob Ihre SIM-Karte über ausreichend Guthaben verfügt. • Vergewissern Sie sich, dass Sie den Router ausgewählt haben und dass WLAN auf Ihrem Gerät aktiviert ist. • Überprüfen Sie, ob der Netzadapter und das Kabel richtig mit dem USB-Typ-C-Anschluss verbunden sind. • Überprüfen Sie, ob das WLAN-Passwort korrekt ist (auf der Unterseite des Adapters).
Wie kann ich den Router auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?	• Halten Sie die Taste mit Hilfe eines dünnen Stifts in der kleinen Öffnung neben dem SIM-Kartensteckplatz für 3 Sekunden gedrückt.
Was tun, wenn Sie Ihr WLAN-Kennwort vergessen haben?	• Verwenden Sie das Standardpasswort auf der Unterseite des Routers (wenn Sie das Passwort nicht geändert haben). Wenn Sie das Passwort geändert haben, lesen Sie bitte in der Hauptanleitung nach.
Was tun, wenn das Problem weiterhin besteht.?	• Laden Sie das vollständige Benutzerhandbuch von der Geemarc-Website herunter oder wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Händlers.
Nichts funktioniert	• Vergewissern Sie sich, dass Sie den PIN-Code deaktiviert haben.

***HINWEIS** : Um dieses Produkt optimal nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen dringend, das vollständige Benutzerhandbuch von unserer Website herunterzuladen : **https://geemarc.com/de/anleitung/** und dann nach CL2100/ suchen.*

Garantie

Geemarc CL2100 gewährt eine zweijährige Garantie ab Kaufdatum dieses Geemarc-Gerätes. Während dieses Zeitraums werden sämtliche Reparaturen und Ersatzteile kostenlos (nach unserem Ermessen) bereitgestellt. Wenden Sie sich bei Störungen an unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Webseite unter **www.geemarc.com**. Von dieser Garantie sind Unfälle, unsachgemäße Bedienung oder mangelnde Sorgfalt ausgeschlossen. Veränderungen oder ein Auseinandernehmen des Gerätes sind ausschließlich durch qualifizierte Geemarc-Mitarbeiter zulässig. Ihre Rechte werden von dieser Geemarc-Garantie in keiner Weise beeinträchtigt.

Wichtig: IHR KAUFBELEG IST TEIL DER GARANTIE UND MUSS AUFBEWAHRT UND IM GARANTIEFALL VORGELEGT WERDEN.

EWG-Erklärung

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt CL2100 die notwendigen Voraussetzungen sowie die weiteren betreffenden Bestimmungen der Richtlinie 2014 / 53 / UE für Radio-Endgeräte erfüllt.

*Die Konformitätserklärung ist unter **www.geemarc.com/de** verfügbar*

⚠ AKKU-WARNHINWEISE



- Akkus **NIEMALS** auseinandernehmen.
- Akkus **NIEMALS** ins Feuer werfen.
- Akkus **NIEMALS** verschlucken.
- Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Anschlussstifte **NIEMALS** kurzschließen.
- Verbrauchte Akkus dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker von Geemarc ausgetauscht werden.
- ***Vorsicht:*** Bei unsachgemäßem Austausch der Akkus oder beim Einlegen eines falschen Akku-Typs besteht Explosionsgefahr. Verbrauchte Akkus gemäß den Hinweisen entsorgen.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (gültig in der Europäischen Gemeinschaft und anderen europäischen Ländern mit getrennter Abfallsammlung).

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt sollte stattdessen an einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden zu vermeiden, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung dieses Produkts nicht ausgeschlossen werden können.

Weitere und detaillierte Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadt-oder Gemeindeverwaltung, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

Technische Spezifikationen

Betriebsspannung	5V 1A 5W
Eigenschaften des Akkus	3,7V, 4000mAh Lithium-Polymer-Akku
Betriebsdauer des Akkus	bis zu 10 Std. oder 40 Std. im Standby-Modus



geemarc™
Hear the Difference

E-mail: **kundendienst@geemarc.com**

Telefon: **+49(0)30 209 95 789**

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France

Hergestellt in China für Geemarc Telecom S.A.


Beknopte gebruikershandleiding

Overzicht

Deze 4G LTE-telefoonadapter heeft een RJ11-aansluiting voor vaste telefoons, zodat u deze kunt aansluiten voor gebruik via een mobiel 4G-netwerk. Het biedt ook toegang tot breedbandinternet via wifi of via de LAN-verbinding van uw computer. U kunt het overal in huis gebruiken waar een betrouwbaar 4G-netwerk beschikbaar is.


CL2100 Telefoonadapter Introductie

Poort- en Knop Identificatie

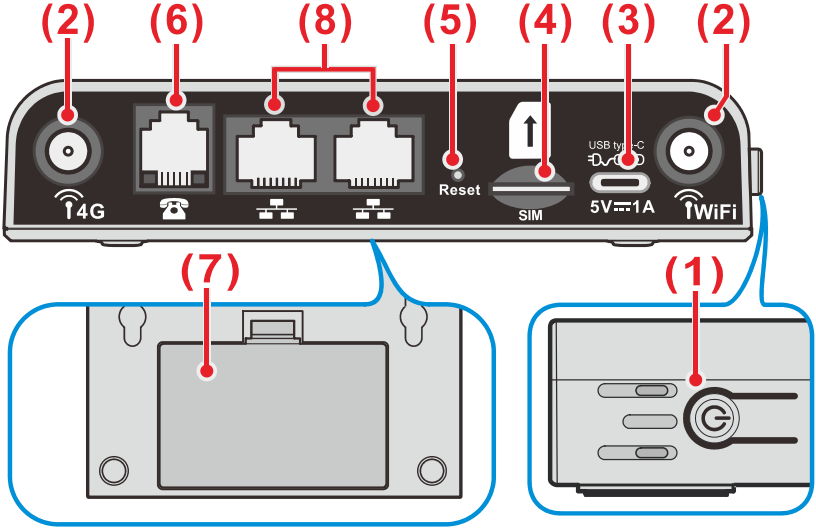

	Poort/Knop	Kenmerken
1	POWER	Adapter AAN/UIT
2	Antenne Poorten	Maakt verbinding met externe 4G-antennes voor een betere dekking
3	USB-C DC IN	Aansluiten op 5V 1A USB-voedingsadapter
4	Sleuf voor simkaart	Ondersteunt alleen Nano Simkaart
5	Reset	Verzonken pin-knop om de adapter terug te zetten naar de fabrieksinstellingen
6	Telefoon aansluiting	Om een vaste telefoon aan te sluiten (RJ11)
7	Batterijklepje	Batterijhouder
8	LAN/WAN	Verbind de router met de pc via een netwerkkabel met RJ45-aansluiting.

Installatie van uw Adapter

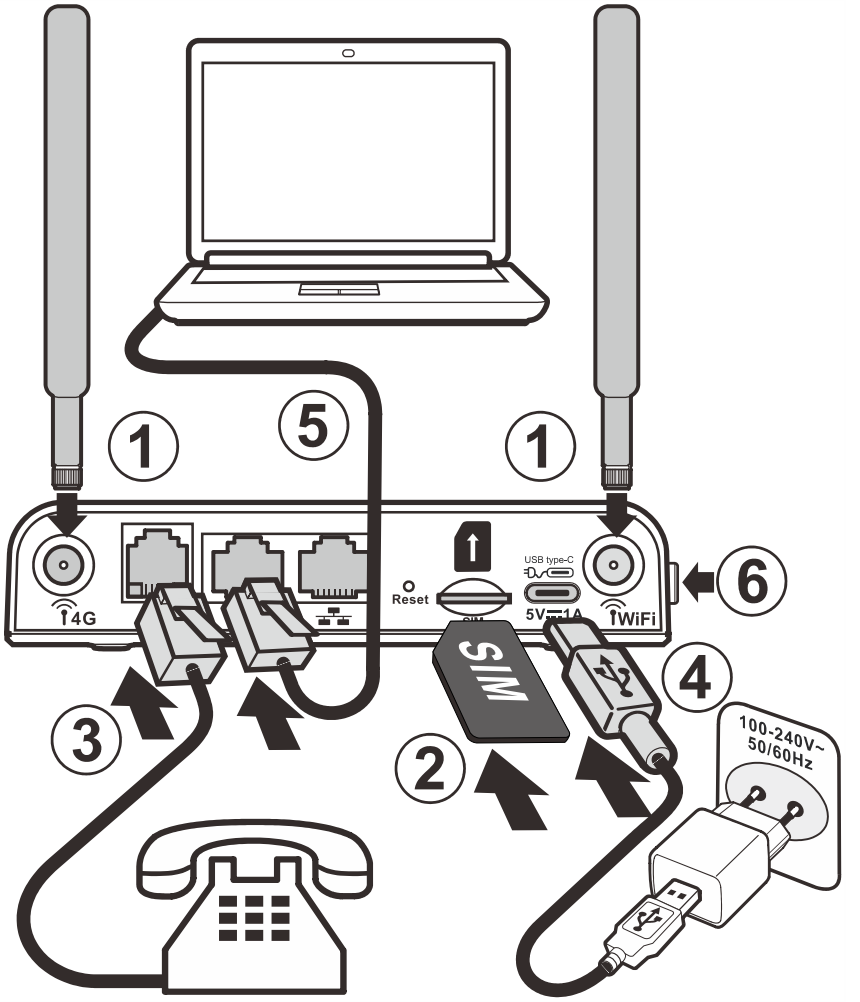

① Monteer de 2 externe 4G antennes.

② Plaats de Nano-simkaart.

③ Sluit uw vaste telefoon (PSTN) aan met een RJ11-kabel.

④ Sluit de USB-kabel aan op uw voedingsadapter (niet meegeleverd). De adapter wordt gevoed door USB (5V /1A / 5W).

⑤ U kunt de RJ45/RJ45-kabel tussen een computer en de router aansluiten om internet te gebruiken.

⑥ Houd de AAN/UIT-knop (1) ingedrukt tot de voedings-LED brandt.

Status-identificatie van led lampjes



	Led	Werkingsstatus	Led Status
1	Power	Ingeschakeld (adapter is aangesloten op een elektriciteitsnet).	AAN
1	Power	Batterij opladen.	Knippert
2	Wifi	Wifi-signaal is klaar.	AAN
3	4G-signaal	De adapter is verbonden met een mobiel 4G-netwerk (simkaart is geplaatst).	AAN
4	Telefoon	Er is een spraakoproep aan de gang.	AAN

Uw telefoon gebruiken met de telefoonadapter

Plaats een 4G Nano-simkaart met data in de simkaartsleuf (4). Zorg ervoor dat de pincode van de simkaart gedeactiveerd is en de mobiele netwerkprovider ingeschakeld is. (Mocht uw pincode geactiveerd zijn dan moet u een mobiele telefoon gebruiken om de pincode uit te schakelen). De CL2100 is compatibel met alle netwerkoperators.

Sluit uw vaste telefoon aan op de CL2100 met een RJ11-telefoonkabel.

Gebruik uw telefoon om te bellen en gebeld te worden. De led van de telefoon brandt wanneer er een gesprek gaande is. Als uw telefoon overgaat, neem dan op zoals gewoonlijk.

Uw computer gebruiken met de telefoonadapter

U kunt twee apparaten via een RJ45 / RJ45-kabel aansluiten op uw telefoonadapter om gegevens te gebruiken en op internet te surfen.

Sluit uw computer aan op de CL2100 met de RJ45 / RJ45-kabel die in de doos wordt meegeleverd.

De LAN/WLAN-LED-indicator brandt wanneer uw apparaat is aangesloten.

Uw apparaat koppelen via wifi

Met uw adapter kunt u een tablet, mobiele telefoon, computer of ander apparaat via wifi met internet verbinden.

1) In de wifi-instellingen van uw apparaat zoekt en selecteert u **GEEMARC - CL2100**.
2) Voer het standaardwachtwoord in. Deze is aan de onderkant van de adapter weergegeven.

Uw apparaat is nu verbonden met internet (via de wifi van de adapter).

BELANGRIJK: We raden u ten zeerste aan het standaardwachtwoord te wijzigen voor extra online beveiliging - zie de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

Probleemoplossing

Probleem	
POWER-lampje is UIT (adapter werkt niet).	● De adapter is niet aangesloten op een USB - voeding. USB-voeding uitgeschakeld / werkt niet.
Ik kan niet bellen of gebeld worden.	● Controleer nogmaals de simkaart en de kwaliteit / signaalsterkte van het 4G-netwerksignaal.
Het apparaat (laptop, smartphone, enz.) kan geen verbinding maken met de adapter via wifi.	● Controleer of uw simkaart correct is geplaatst en of er voldoende tegoed op staat. ● Controleer of u de adapter in de wifi-instellingen van uw apparaat hebt geselecteerd en of de wifi op de adapter is ingeschakeld. ● Controleer of de kabel van de voedingsadapter goed is aangesloten op de USB Type C-poort. ● Controleer of het wifi-wachtwoord correct is (zie onderkant van de adapter)
Hoe zet ik de adapter terug naar de fabrieksinstellingen?	● Druk met een pin op de knop in het reset-gaatje en houd deze 3 seconden ingedrukt.
Wat doet u als u uw wifi-wachtwoord bent vergeten?	● Gebruik het standaardwachtwoord dat weergegeven is aan de onderkant van de adapter (als u het wachtwoord niet hebt gewijzigd). Als u het wachtwoord hebt gewijzigd, raadpleegt u de volledige gebruikershandleiding.
Als het probleem zich blijft voordoen	● Download de volledige gebruikershandleiding op de website van Geemarc of neem contact op met de aftersales service van uw verkoper.
Niets werkt	● Controleer nogmaals of u de pincode op de simkaart hebt gedeactiveerd.

NB: Voor het beste gebruik van dit product raden we u ten zeerste aan de volledige gebruikershandleiding te downloaden van onze website op: https://geemarc.com/uk/user-guides then search CL2100/

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc CL2100 heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op **www.geemarc.com**.

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE *EN* MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

UKCA & CE DECLARATIE

Hierbij verklaart Geemarc Telecom SA dat deze CL2100 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Radio Eindapparatuur Richtlijn 2014 / 53 / UE.

De CE en UKCA-nakomingsverklaring kunnen ingezien worden op ***www.geemarc.com***

⚠ WAARSCHUWINGEN M.B.T. DE BATTERIJEN



- Probeer de batterijen **NIET** te demonteren.
- **NIET** in het vuur gooien.
- **NIET** inslikken.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- De klemmen van het batterijcontact **NIET** kortsluiten.
- ***Waarschuwing :*** Er bestaat explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen of als het verkeerde type batterij wordt gebruikt. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.

Richtlijn AEEA

De **AEEA** (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) richtlijn zorgt ervoor dat elektrische producten die aan het einde van hun levensduur zijn gekomen worden weggegooid en gerecycled op een passende manier die het milieu beschermt.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil.

Gebruik liever één van de volgende stortingsopties:

- Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container (neem contact op met uw plaatselijke overheid om erachter te komen waar deze zich bevinden).
- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, draagt u bij aan de menselijke gezondheid en het milieu.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bedrijfsspanning	5V 1A 5W
Batterij Capaciteit	3,7V, 4000mAh lithium-polymeerbatterij
Gebruiksduur batterij	Tot 10 uur of 40 uur in sluimerstand



geemarc™
Hear the Difference

Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op
www.geemarc.com

Email : **sav@geemarc.fr**

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, Frankrijk

Gemaakt voor Geemarc Telecom S.A. in China